MADE IN CHINA

## Upozornění / Upozornenie

- Neponořujte do vody / Neponárajte do vody
- Nerozebírejte / Nerozoberajte
- Nenechte upadnout / Nenechajte spadnúť
- Nevystavujte extrémním teplotám / Nevystavujte extrémnym teplotám
- Nevkládejte do ohně / Nevkladajte do ohňa
- Ochrana proti přebití/vybití / Ochrana proti prebitiu/vybitiu
- Ochrana pojistkou / Ochrana poistkou
- Ochrana proti obrácenému zapojení zástrčky / Ochrana proti obrátenému zapojeniu zástrčky

**UK** Do not disassemble or modify the unit. Do not use or store the unit near fire or in environment with excessive temperature. Keep the unit away from water, pets and children.

**DE** Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder in Umgebungen mit übermäßigen Temperaturen. Halten Sie das Gerät von Wasser, Haustieren und Kindern fern.

**IT** Non smontare o modificare l'unità. Non utilizzare o conservare l'unità vicino al fuoco o in ambienti con temperature eccessive. Tenere l'unità lontano da acqua, animali domestici e bambini.

**FR** Ne démontez ni ne modifiez l'unité. Ne pas utiliser ou stocker l'unité près du feu ou dans un environnement avec des températures excessives. Gardez l'unité à l'écart de l'eau, des animaux de compagnie et des enfants.

**ES** No desmonte ni modifique la unidad. No use ni almacene la unidad cerca del fuego o en entornos con temperaturas excesivas. Mantenga la unidad alejada del agua, mascotas y niños.


**NL** Demonteer of wijzig de eenheid niet. Gebruik of bewaar de eenheid niet in de buurt van vuur of in omgevingen met extreme temperaturen. Houd de eenheid uit de buurt van water, huisdieren en kinderen.

KEETEC®

# CJS4000-PRO

STARTOVACÍ ZDROJ DO AUTA
ŠTARTOVACÍ ZDROJ DO AUTA

PRO series 100W SUPER CHARGE

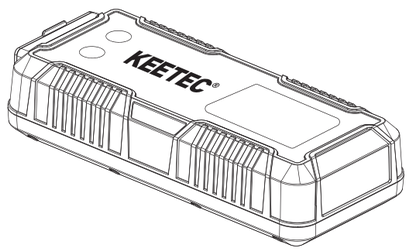


# Stručný návod

**CZ Naskenujte QR kód ke stažení podrobného návodu do vašeho mobilního zařízení**

**SK Naskenujte QR kód na stiahnutie podrobného návodu do vášho mobilného zariadenia**

info@keetec.eu

www.keetec.eu

## Jak nastartovat vozidlo s 12V napětím

*(Ujistěte se, že je nabití baterie > 20 %)*


Poznámka: Nestiskávejte tlačítko BOOST, dokud není baterie vozidla správně připojena.

## Ako naštartovať vozidlo s 12V napätím

*(Uistite sa, že je nabitie batérie > 20 %)*

Poznámka: Nestláčajte tlačidlo BOOST, kým nie je batéria vozidla správne pripojená.

**01**

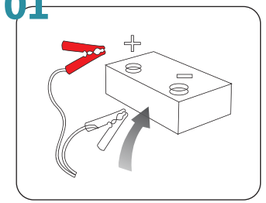

**CZ** Připojte svorky správně k baterii vozidla

**SK** Pripojte svorky správně k baterii vozidla


**02**




**CZ** READY

**SK** READY


**03**


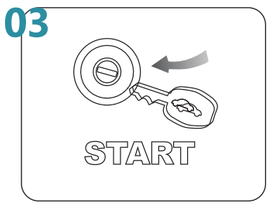



**CZ** Nastartujte motor vozidla

**SK** Naštartujte motor vozidla

| **CZ DISPLEJ**<br>**SK DISPLEJ** | **Operation**<br>**Bedienung** |
|---|---|
| **CZ** READY | Svorky jsou správně připojeny a zařízení je zapnuté. Pokračujte nouzovým startováním. |
| **SK** READY | Svorky sú správne pripojené a zariadenie je zapnuté. Pokračujte núdzovým štartovaním. |
| **CZ** ✕ + pípání | Opačné zapojení, opravte prosím spojení mezi startovacími svorkami a svorkami baterie. |
| **SK** ✕ + pípanie | Opačné zapojenie, opravte prosím spojenie medzi štartovacími svorkami a svorkami batérie. |
| **CZ** READY (blikání) + pípání<br>**SK** READY (blikanie) + pípanie | Baterie vozidla je vybitá. Stiskněte "BOOST" na 2-3s, když je "READY" ikona svítí, nastartujte vozidlo do 30 s.<br>Batéria vozidla je vybitá. Stlačte "BOOST" na 2-3s, keď je "READY" ikona svieti, naštartujte vozidlo do 30 s. |
| **CZ** "**1**" + pípání | Teplota startovacího zdroje je příliš nízká nebo vysoká. Obnovte teplotu startovacího zdroje na 0°C - 45°C. |
| **SK** "**1**" + pípanie | Teplota štartovacieho zdroja je príliš nízka alebo vysoká. Obnovte teplotu štartovacieho zdroje na 0°C - 45°C. |
| **CZ** "**2**" + pípání | Proudová ochrana. Zastavte startování vozidla, ochranný režim po 30s zmizí. |
| **SK** "**2**" + pípanie | Prúdová ochrana. Zastavte štartovanie vozidla, ochranný režim po 30s zmizne. |
| **CZ** "**3**" + pípání | Nonstop sartování vozidla. Více než 4krát za 10 minut, přejde do nouzového režimu. Zastavte startování vozidla a nouzový režim po 10 minutách zmizí. |
| **SK** "**3**" + pípanie | Nonstop sartovanie vozidla. Viac ako 4krát za 10 minút, prejde do núdzového režimu. Zastavte štartovanie vozidla a núdzový režim po 10 minútach zmizne. |

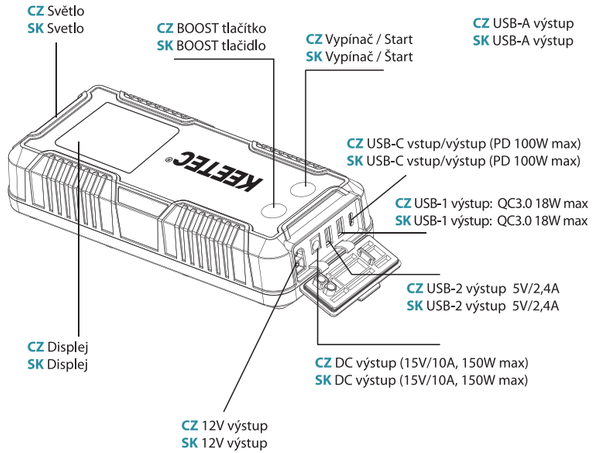


| **USB-C vstup** | **12V svorky** | **USB-A/USB-C výstup** | **DC výstup** |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

# Technické specifikace

| | |
|---|---|
| Model | CJS4000-PRO . |
| USB-C vstup/výstup | PD100W Max (5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A) |
| USB1-A výstup | QC3.0 18W Max (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) |
| USB2-A výstup | 5V/2.4A |
| DC výstup | 15V/10A (150W Max) |
| Kapacita | 88.8Wh/6000mAh, 14.8V |
| Startovací proud | 800A |
| Špičkový proud | 4000A |
| Pracovní teplota | -20°C~60°C |
| Životnost baterie | >1000 cyklů |
| Doba na plné nabití | Přibližně 1,2 hodiny při použití rychlonabíječky PD 100W |