

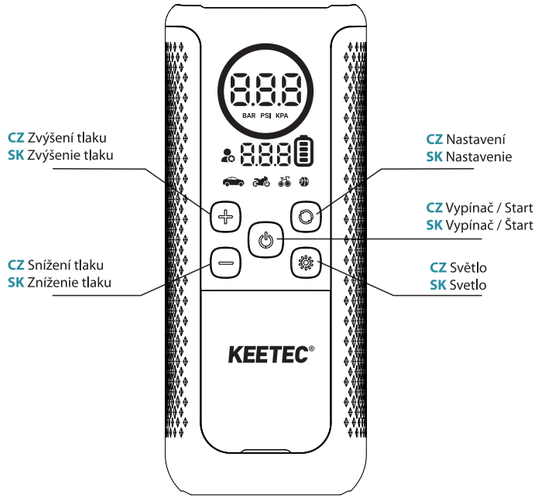


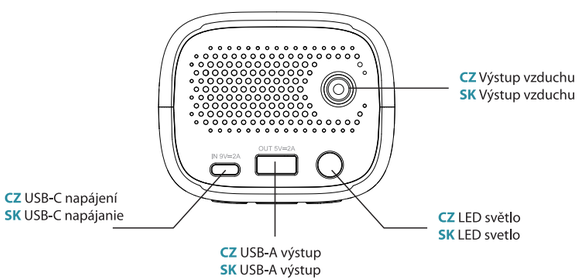

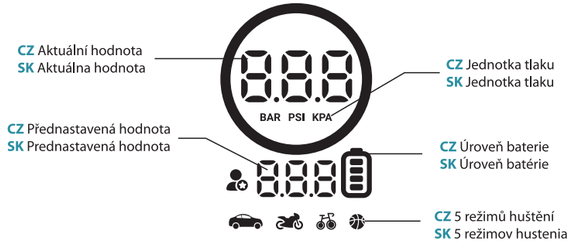

Model	TI160
Kapacita baterie / Kapacita batérie	37Wh/2500mAh, 14,8V
USB-C vstup	5V/2A; 9V/2A
USB-A výstup	5V/2A
Rozsah tlaku	4 – 160PSI

Upozornění / Upozornenie

- Neponořujte do vody / Neponárajte do vody
- Nerozebírejte / Nerozoberajte
- Nenechte upadnout / Nenechajte spadnúť
- Nevystavujte extrémním teplotám / Nevystavujte extrémnym teplotám
- Nevkládejte do ohně / Nevkladajte do ohňa

Ochrana proti přebití/vybití
Ochrana proti prebitiu/vybitiu

KEETEC®

TI160

PŘENOSNÝ KOMPRESOR DO AUTA
PRENOSNÝ KOMPRESOR DO AUTA



Stručný návod


CZ Naskenujte QR kód ke stažení podrobného návodu do vašeho mobilního zařízení

SK Naskenujte QR kód na stiahnutie podrobného návodu do vášho mobilného zariadenia


info@keetec.eu

www.keetec.eu


Jednoduché použití / Jednoduché použitie

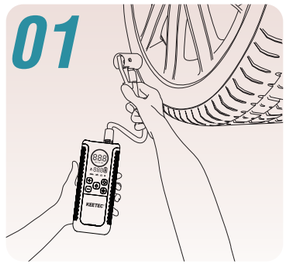


CZ Připojte trysku
SK Pripojte trysku

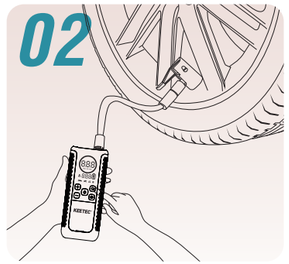

CZ Stiskněte ↻ pro výběr režimu
SK Stlačte ↻ pre výber režimu

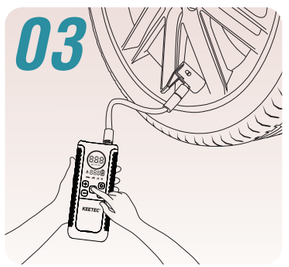

CZ Stisknutím tlačítka napájení spusťte
SK Stlačením tlačidla napájania spustite

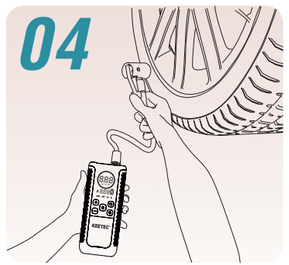

CZ Dokud se nezastaví automaticky, poté vodpojte ventil
SK Kým sa nezastaví automaticky, potom odpojte ventil

Nastavitelné rozsahy

REŽIM	Výchozí hodnota	Nastavitelný rozsah
Auto/Auto	36PSI	14-51PSI
Motocykl/Motocykel	35PSI	14-43PSI
Kolo/Bicykel	60PSI	20-160PSI
Míč/Lopta	8PSI	4-16PSI
Vlastní/Vlastný	20PSI	4-160PSI

Jak zapnout/vypnout LED svítilnu
Ako zapnúť/vypnúť LED svietidlo

Dlouhým stisknutím tlačítka spínače se LED světlo rozsvítí, bílé světlo zůstane svítit, po dalším stisknutí tlačítka se LED světlo rozsvítí a poté stisknutím tlačítka světlo vypnete.

Dlhým stlačením tlačidla spínača sa LED svetlo rozsvieti, biele svetlo zostane svietiť, po ďalšom stlačení tlačidla sa LED svetlo rozsvieti a potom stlačením tlačidla svetlo vypnete.

Jak zapnout a vypnout toto zařízení
Ako zapnúť a vypnúť toto zariadenie

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund pro zapnutí zařízení a znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund pro vypnutí zařízení. Také se zařízení automaticky vypne, když se nepoužívá, po 30 sekundách.

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu dvoch sekúnd pre zapnutie zariadenia a znovu stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu dvoch sekúnd pre vypnutie zariadenia. Tiež sa zariadenie automaticky vypne, keď sa nepoužíva, po 30 sekundách.

FAQ

Otázka 1:
Jaká je provozní teplota této jednotky a jak ji skladovat?
Aká je prevádzková teplota tejto jednotky a ako ju skladovať?
Odpověď: Tato jednotka je lithium-polymerová baterie s provozní teplotou -20–60 °C/-4–140 °F. Pokud je okolní teplota vyšší než 60 °C/140 °F, vnitřní konstrukce polymerových lithium-iontových článků se poškodí, mohou nabobtnat a stát se nebezpečnými. Neskladujte zařízení delší dobu ve vozidle zaparkovaném v horkém počasí.
Táto jednotka má lítium-polymérovú batériu s prevádzkovou teplotou -20–60 °C/-4–140 °F. Ak je okolitá teplota vyššia ako 60 °C/140 °F, vnútorné konštrukcie polymérových lítium-iónových článkov sa poškodia, môžu napučať a stať sa nebezpečnými. Neskladujte zariadenie dlhšiu dobu vo vozidle zaparkovanom v horúcom počasí.

Otázka 2:
Co mám dělat, když se toto zařízení nenabíjí?
Čo mám robiť, keď sa toto zariadenie nenabíja?
Odpověď: Nabijte jej pomocí kabelu USB-C a nabíječky do zásuvky po celou noc.
Nabite ho pomocou kábla USB-C a nabíjačky do zásuvky po celú noc.

Otázka 3:
Co mám dělat, když toto zařízení nenabíjí jiná zařízení?
Čo mám robiť, keď toto zariadenie nenabíja iné zariadenia?
Odpověď: Zkuste zařízení nabít jiným nabíjecím kabelem. Pokud funguje, znamená to, že dodaný nabíjecí kabel je vadný.
Skúste zariadenie nabiť iným nabíjacím káblom. Pokiaľ funguje, znamená to, že dodaný nabíjací kábel je chybný.

Otázka 4:
Může toto zařízení nabíjet jiná zařízení během nabíjení?
Môže toto zariadenie nabíjať iné zariadenia počas nabíjania?
Odpověď: Ano.

Otázka 5:
Jak často je třeba toto zařízení dobíjet?
Ako často je potrebné toto zariadenie dobíjať?
Odpověď: Nejlepší je dobíjet jej každé 3 měsíce.
Najlepšie je dobíjať ho každé 3 mesiace.

Otázka 6:
Jaký je rozdíl mezi BAR, PSI a KPA?
Aký je rozdiel medzi BAR, PSI a KPA?
Odpověď: BAR, PSI a KPA jsou jednotky tlaku vzduchu. Před nastavením tlaku huštění prosím vyberte správnou jednotku měření, jinak může dojít k nehodám, jako je prasknutí pneumatiky (běžný převod jednotek je: 1 BAR = 14,5 PSI, 1 BAR = 100 KPA).
BAR, PSI a KPA sú jednotky tlaku vzduchu. Pred nastavením tlaku hustenia prosím vyberte správnu jednotku merania, inak môže dôjsť k nehodám, ako je prasknutie pneumatiky (bežný prevod jednotiek je: 1 BAR = 14,5 PSI, 1 BAR = 100 KPA).